7.3 Déclaration de conformité conformément à la directive CEM

Mise en circulation dans l'UE

SCD Luisina
La boisinière
35530 Servon sur Vilaine
FRANCE
Tel : +33(0)299002424
Fax : +33(0)299002422
www.luisina.com

Fabricant:

SILVERLINE Endüstri A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Merzifon/Amasya
TURQUIE

Produit:

Hotte aspirante HERA,OPALE,KANDY,KALINKA,DINA BOREAL,XENDY

Par la présente, nous certifions que le produit mentionné ci-dessus correspond à toutes les définitions de la directive CEM 2004/108/CE.

Le produit mentionné ci-dessus répond aux demandes des directives suivantes:

- Directive relative à la basse tension 2006/95/CE
- Directive CEM 2004/108/CE

CE

HOTTE ASPIRANTE

MANUEL D'UTILISATION

3110
HERA

3120
OPALE

3123
KANDY

3150
KALINKA

3170
DINA

3174
BOREAL

3176
XENDY

CE

MODEL

3110
3120
3123
3150
3170
3174
3176

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

3110

3120

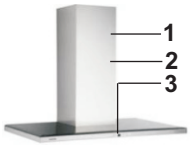

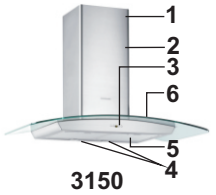

3150

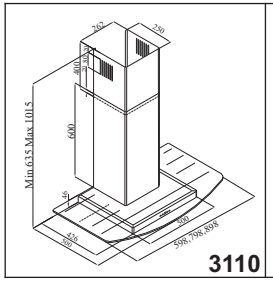

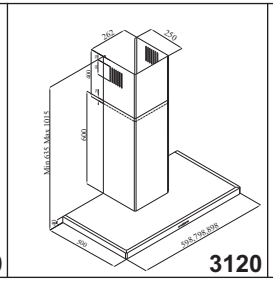

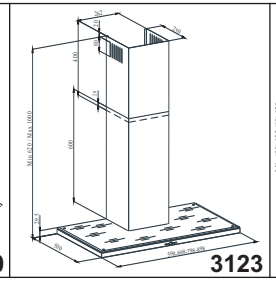

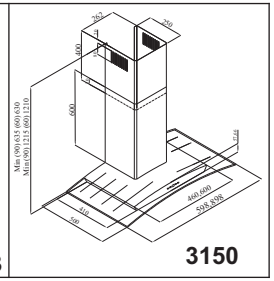

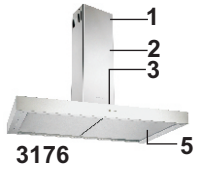

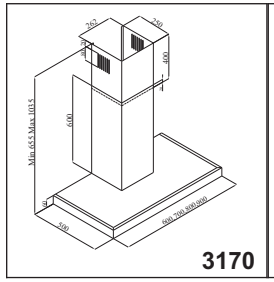

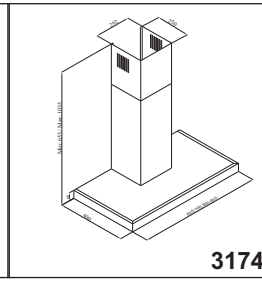

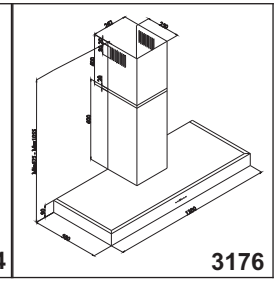

1) Cheminée interne
2) Cheminée externe
3) Panneau de commande
4) Éclairage de la cuisinière
5) Filtre cassette en aluminium
6) Verre trempé

	Vérifiez le raccordement électrique. (La tension du réseau électrique doit être comprise entre 220 et 240 V, la hotte doit être branchée à une prise raccordée à la terre.)	Vérifiez le commutateur du moteur. (Le commutateur du moteur doit être à la position MARCHE)	Vérifiez le commutateur de la lampe. (Le commutateur de la lampe doit être à la position MARCHE)	Vérifiez le filtre en aluminium (Le filtre à cassette en aluminum doit être lavé une fois par mois dans les conditions normales d'utilisation.)	Vérifiez les lampes. (Les Lampes doivent être stables.)	Vérifiez la sortie. (La sortie doit être ouverte)	Remplacement du filtre à charbon (Le filtre à charbon doit être remplacé par un nouveau tous les 2 à 3 mois pour les modèles utilisant le filtre à charbon dans les conditions normales)
La hotte aspirante ne fonctionne pas	X	X					
Les lampes ad'éclairage ne fonctionnentpas	X		X		X		
L'aspiration d'air de la hotte est faible							X
La hotte n' évacue pas l'air vers l'extérieur (pour des pièces qui ne disposent pas de cheminée)				X			X

Si l'appareil ne fonctionne pas :

Avant de contacter le service technique :

Assurez-vous que l'appareil est branché et que le fusible du câble électrique fonctionne. N'engagez aucune action qui pourrait endommager votre appareil. Avant de contacter le service technique, vérifiez

votre hotte aspirante conformément au Tableau 1. Si le problème persiste, veuillez contacter votre fournisseur ou le service le plus agréé.

Pour une bonne utilisation de la hotte de cuisine ;

*Utilisez des conduits de 150/120 mm de diamètre et le moins de courbes possible lorsque vous effectuez le branchement de la cheminée.

*Respectez les périodes de nettoyage des filtres en aluminium et les périodes de changement des filtres à charbon.

*Utilisez l'appareil à un régime moyen si la puissance d'aspiration maximum n'est pas nécessaire.

* Afin de s'assurer que la ventilation fonctionne correctement, les fenêtres de la cuisine doivent rester fermées.

DESCRIPTIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES

Tension d'alimentation	220-240 V 50Hz
Classe d'isolation du moteur	F
Classe d'isolation	CLASS I

Merci beaucoup!

Vous po uvez join dre notre serv ice a près-vente sous l e numéro s uivant:

Societe Francaise de Garantie
Impasse Evariste Galois
Cs 30001
13106 Rousset Cedex

Hotline tel: 04 88 78 89 00

Mise à jour: 28/01/2014

Par e-mail: sfg@sfg.fr

© Toute reproduction ou publication partielle est interdite.

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez par l'acquisition de cette hotte SILVERLINE.

Cet appareil est conçu de façon à répondre aux exigences de l'usage privé à domicile.

Nous vous prions de respecter attentivement cette notice d'emploi, qui est la base de toute utilisation/manipulation de la hotte.

Cet appareil est conforme aux conditions européennes de sécurité selon la réglementation CE.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes et objets qui sont la conséquence d'une installation, utilisation ou manipulation erronée ou incorrecte de l'appareil.

Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications de modèle éventuellement nécessaires au niveau des types d'appareil. Ceci concerne des modifications relatives à une utilisation plus agréable, la protection de l'utilisateur et de l'appareil ainsi que des adaptations aux standards techniques actuels.

Au cas où, malgré notre contrôle qualité approfondi, vous auriez des réclamations à formuler, nous vous prions de vous adresser à notre service après-vente.

Veuillez conserver ce mode d'emploi en un lieu facilement accessible.

Votre équipe SILVERLINE

AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ

*Ce produit est conçu pour usage domestique.

*La tension d'utilisation de votre appareil est de 220-240 Volts~50 Hz

*Une prise de terre est utilisée sur le câble du réseau électrique de l'appareil. Ce câble doit être absolument branché à une prise reliée à la terre. ⏚

*Toutes les installations électriques doivent être effectuées par un électricien qualifié.

*Une installation effectuée par une personne non qualifiée pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil, ou un endommagement de l'appareil et des accidents.

*Le câble d'alimentation électrique ne doit pas être pincé ou tordu pendant l'installation. Le cordon électrique ne doit pas être installé près des cuisinières au risque de fondre et de causer un incendie.

*Ne branchez pas votre appareil avant d'en avoir terminé l'installation..

*Gardez la fiche dans un endroit accessible afin de pouvoir la déconnecter en cas de danger.

*Ne touchez pas les lampes lorsqu'elles sont restées allumées pendant longtemps Étant donné qu'elles sont chaudes elles pourraient vous brûler la main.

*Les hottes aspirantes sont conçues pour être utilisées pour un usage domestique de cuisine normale. Si elles sont utilisées à d'autres fins, une panne pourrait survenir et dans ce cas, elles ne seront plus sous garantie..

*Respectez les règles et consignes en vigueur en matière d'installation de la sortie d'air. (Cet avertissement ne s'applique pas à l'appareil utilisé sans cheminée.)

*La cuisson des aliments à flamber ne doit pas être réalisée sous l'appareil.

*Démarrez votre appareil après avoir posé la casserole, la poêle, etc. sur la plaque. Sinon, la température élevée pourrait entraîner la déformation de certaines parties de votre appareil.

*Avant de retirer la casserole, la poêle, etc., de la plaque, posez leur couvercle dessus.

*Ne laissez pas de l'huile chaude sur la plaque, car les casseroles qui contiennent de l'huile chaude peuvent s'enflammer.

*Faites attention aux rideaux et protections pendant la cuisson d'aliments comme les fritures car l'huile peut sauter.

*Assurez-vous que les filtres sont convenablement changés Les filtres qui ne sont pas changés en temps opportun pourraient causer un incendie puisqu'ils sont maculés d'huile.

*N'utilisez pas les matériaux filtrants qui ne sont pas ignifuges à la place du filtre.

*N'utilisez pas votre appareil sans filtre en aluminium ; Ne retirez pas les filtres lorsque l'appareil est en marche.

*En cas de flammes, coupez l'alimentation de l'appareil et des appareils de cuisson (Pour couper l'alimentation de l'appareil, ,il suffit de le débrancher de la prise).

*Votre appareil pourrait causer un incendie si le nettoyage n'est pas effectué périodiquement.

*Coupez l'alimentation de l'appareil avant de procéder à l'entretien. (Arrêtez l'alimentation de l'appareil en le débranchant)

*Lorsque la hotte et les appareils fonctionnant avec une énergie autre que l'électricité sont utilisés au même moment, la pression négative dans la pièce ne doit pas être supérieure à 4 Pa (4×10^{-5} bar)

*Si un appareil fonctionnant avec du carburant ou un combustible gazeux se trouve au même endroit que votre hotte, le conduit d'échappement de cet appareil doit être totalement isolé de son volume et être de type hermétique.

*Lorsque la cheminée est branchée à votre appareil, utilisez des conduits de 150 mm ou 120 mm de diamètre. Les raccords de tuyaux doit être le plus court possible avec le minimum de coudes.

ENTRETIEN

*Déconnectez l'appareil du réseau électrique avant de procéder à l'entretien et au nettoyage.

*Le filtre cassette en aluminium retient la poussière et l'huile de l'air.

*Le filtre métallique doit être lavé une fois par mois à l'eau chaude et savonneuse ou, si possible, au lave-vaisselle (60 C).

*Retirez le filtre cassette en aluminium en appuyant sur les loquets élastiques aux extrémités. Après le nettoyage, il ne faut pas le réinstaller avant qu'il soit entièrement sec.

*La surface externe de la hotte de cuisine doit être nettoyée avec un torchon imbibé d'eau ou d'alcool.

*Veuillez éviter tout contact entre les pièces électroniques et l'eau ou les substances similaires.

*L'utilisation des produits de nettoyage et d'entretien de l'inox disponibles sur le marché permettra de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Avertissement : Les filtres en aluminium sont lavables en machine. La couleur des filtres en aluminium peut changer après plusieurs lavages. Cette décoloration est normale et il est inutile de remplacer les filtres.

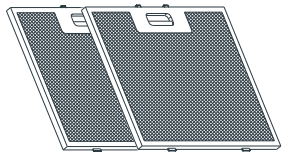

Washable Aluminum Cassette Filter

Ventilation efficace

Afin d'assurer une bonne ventilation, laissez les fenêtres de votre cuisine fermées.

REMARQUE IMPORTANTE

Veuillez faire attention lorsque l'appareil fonctionne au même moment qu'un appareil qui marche avec de l'air et un combustible (Par exemple ; appareil de chauffage, chauffe-eau, et autres alimentés au gaz, carburant diesel, charbon ou bois), car la hotte en évacuant l'air pourrait affecter négativement la combustion.

Cet avertissement ne s'applique pas à l'utilisation sans cheminée.

OPTIONS PROGRAMMABLES
Les options programmables peuvent être définies lorsque le moteur et la lampe sont éteints et non définis.

1-Paramètres d'éclairage de la lampe arrière : Lorsque le bouton – est appuyé pendant 5 secondes, un pourcentage de couleur bleue s'affiche à l'écran (par exemple : b 00). Lorsque vous appuyez sur le bouton V une fois de plus, le pourcentage de couleur rouge s'affiche à l'écran. (Par exemple : r100). Lorsque vous appuyez une fois de plus sur le bouton V, le pourcentage de couleur verte s'affiche à l'écran. (Par exemple : g10). Lorsque vous appuyez sur les boutons Tmr+ et Tmr-, (appuyez plus longtemps pour régler rapidement le temps) la couleur dont le pourcentage s'affiche à l'écran peut être réglée entre 0 et 100. Pour obtenir une nouvelle couleur, appuyez sur le bouton – pendant 5 secondes (l'appareil émet un signal) puis quittez le mode Réglages. Si vous souhaitez quitter le mode Réglages sans toutefois définir une option, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur le commutateur de lampe.

2-Option d'éclairage arrière : L'éclairage arrière est toujours en position Marche. Lorsque vous maintenez le bouton + enfoncé pendant 5 secondes, (l'appareil émet un signal sonore) lorsque le moteur et la lampe sont éteints et non définis (lorsque la cheminée de la hotte ne fonctionne pas), vous pouvez alors régler l'éclairage arrière afin de le mettre à l'arrêt. Pour que l'éclairage arrière reste toujours activé, il suffit de maintenir le bouton + enfoncé pendant 5 secondes.

Bleu (%)	Rouge (%)	Vert (%)	Couleur
100	100	100	Turquoise clair
0	100	100	Vert clair
0	0	100	Vert
100	0	0	Bleu
50	100	0	Violet
0	100	0	Rouge
0	0	0	Écran sans couleur
0	100	10	Orange

DESCRIPTIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES

Tension d'alimentation	220-240 V 50Hz
Classe d'isolation du moteur	F
Classe d'isolation	CLASS I

*Gardez l'ensemble des équipements hors de la portée des enfants car ils pourraient se révéler dangereux pour eux.
*Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser votre appareil.
*Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par son fabricant, son service d'entretien ou par un personnel spécialisé dans le même domaine afin d'éviter toute situation dangereuse.
*En cas de flamme, coupez l'alimentation de la hotte et des appareils de cuisson, puis couvrez la flamme. N'utilisez jamais l'eau pour éteindre les flammes.
Utilisez un fusible de « 6 A MAX » lors de l'installation de la hotte de cuisine pour votre sécurité.

ATTENTION !: Les parties accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec un appareil de cuisson.

L'appareil ne doit pas être utilisé par les enfants, des personnes présentant des capacités, physiques sensorielles ou mentales réduites ou des personnes qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'on leur en ait confié la surveillance ou donné des instructions.

Avertissement relatif au transport et à la manutention.
*Tout matériau utilisé pour l'emballage de votre appareil est recyclable.
*Veuillez respecter les signes inscrits sur la caisse de l'appareil pendant le transport.
*Servez-vous des poignées fixées sur les côtés de la caisse pour porter votre appareil.

Si vous souhaitez transporter l'appareil :
*Conservez l'emballage d'origine.
*Transportez votre produit dans sa caisse d'origine ; respectez les signes relatifs au transport inscrits sur la caisse contenant l'appareil.

s'il n'y a pas d'emballage d'origine ;
*Ne placez pas de matériel lourd sur la hotte de cheminée.
*Évitez de donner des coups sur la surface externe de l'appareil.
*Emballez votre appareil de façon à éviter des dommages.

Installation, retirez votre appareil de son emballage :
*Vérifiez que votre appareil ne présente aucune déformation.
*Les dommages et pannes liés au transport doivent immédiatement être signalés au responsable du transport.
*Si vous remarquez un dommage sur votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur.
***Ne laissez pas les enfants jouer avec le matériel d'emballage !**

Accessoires standards

Sortie d'air en plastique (Figure 1)
Sortie en plastique montée sur la sortie d'air de la hotte aspirante

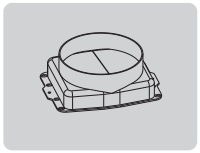

Figure 1

Emplacement de l'appareil :

Après avoir installé votre appareil, la distance doit être de 65 cm au moins entre la hotte et la plaque électrique et de 75 cm au moins entre la hotte et les plaques à gaz. Figure 2

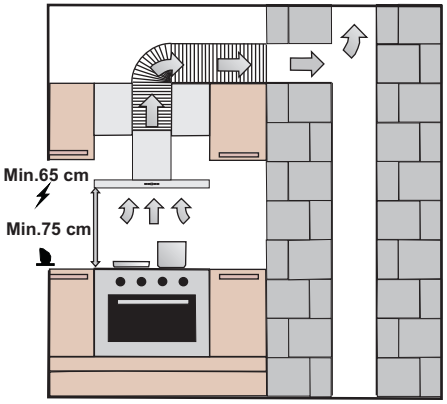

Figure 2

Installation, retrait de l'appareil de son emballage :

*Vérifiez que votre appareil ne présente aucune déformation.

*les dommages et pannes liés au transport doivent être immédiatement reportés au responsable du transport.

*Si vous remarquez un dommage sur votre appareil, veuillez contacter le fournisseur.

*Ne permettez pas aux enfants de jouer avec le matériel d'emballage !

Installation des crochets

L'emballage contient 2 crochets en forme de L qui permettent d'installer votre produit, ils sont fournis avec des vis. Fixez les crochets sur la coque de l'appareil à l'aide de vis M5 x 35 dans les vis de tour M5 (Figure 3).

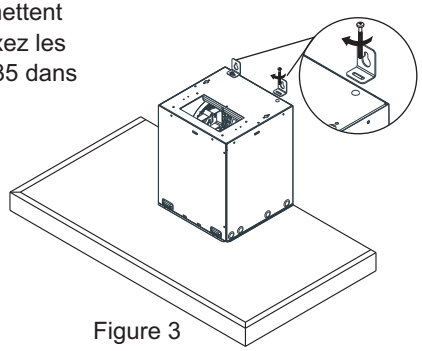

Figure 3

Vis M5 x 35
Ysb



Crochets

COMMENT UTILISER LA LUMIÈRE BLEUE ?

Lorsque l'appareil est mis en marche, la lumière bleue du panneau central s'allume. Pour désactiver cette lumière bleue, maintenez le bouton de la lampe enfoncé pendant 5 secondes. Une fois la lumière éteinte, si vous appuyez sur le bouton de la lampe pendant 5 secondes, la lumière bleue s'active. À cette position, la lumière bleue sera toujours allumée, lorsque l'appareil est éteint.

Utilisation de la commande de vitesse 5 LCD

Bouton MARCHE/ARRÊT : ( ) Ce bouton sert à mettre en marche et à arrêter le moteur. Pour démarrer le moteur, réglez-le à la 2e vitesse.

Bouton – : Réduit la vitesse. La vitesse peut être réduite jusqu'au niveau 1. Lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant plus longtemps, le niveau de vitesse 1 diminue chaque demie seconde.

Bouton + : Augmente la vitesse. La vitesse peut être augmentée jusqu'au niveau 5. Lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant plus longtemps, le niveau de vitesse 1 augmente chaque demie seconde. Lorsque la hotte aspirante est réglée à la vitesse 5, le moteur fonctionne à la vitesse 5 pendant 15 minutes puis retourne à la vitesse 2. La vitesse 5 est la vitesse turbo.

Bouton - Minuterie : ( ) Ce bouton est utilisé pour régler le temps de départ de la minuterie. La minuterie réduit le niveau 1 chaque fois que vous appuyez sur le bouton ; si vous appuyez sur le bouton pendant plus longtemps, la vitesse diminue rapidement.

Bouton + Minuterie : ( )Ce bouton sert à régler la minuterie pour augmenter la vitesse de fonctionnement. La minuterie augmente le niveau 1 chaque fois que le bouton est appuyé ; si le bouton est appuyé pendant plus longtemps, le niveau augmente rapidement. La hotte aspirante est dotée de la fonction de minuterie pour deux différents usages :

1-La minuterie pour arrêter la hotte : Si la minuterie est réglée lorsque le moteur est en marche, la hotte s'arrête, la lampe s'éteint et l'alarme émet un signal sonore pendant 5 secondes une fois que la minuterie est désactivée.

2-Minuterie pour alarme : lorsque la minuterie est réglée pendant que le moteur ne fonctionne pas, la minuterie reste activée. Lorsque la minuterie s'achève, l'alarme émet un signal sonore pendant 15 secondes ; bien que le moteur soit en marche ou les lampes allumées lorsque la minuterie est en marche, le moteur n'arrête pas de fonctionner et la lampe ne s'éteint pas. Lorsque la minuterie n'est pas réglée, l'horloge affiche l'heure exacte.

Horloge : L'horloge sur l'écran LCD affiche l'heure exacte. Deux points entre l'heure et la minute clignotent chaque 1 seconde. Pour régler l'heure,, appuyez simultanément sur les boutons Tmr+ ( )et Tmr- . L'heure et la minute clignotent pendant 5 secondes. Pendant qu'elles clignotent, appuyez sur Tmr+ ( ) ou Tmr- ( ) pour modifier l'heure. Pendant le clignotement, l'heure peut être réglée via les boutons Tmr- ou Tmr+, la minuterie peut alors être réglée. (Les réglages sont réinitialisés en cas de coupure d'électricité ou de panne électrique)

Avertissement en matière de nettoyage du filtre : L'icône de nettoyage du filtre s'affiche à l'écran après utilisation de la hotte aspirante pendant 60 heures et il clignote à chaque seconde pour vous rappeler que le filtre en aluminium doit être lavé. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes, pour réinitialiser la minuterie du filtre et supprimer l'icône du filtre. WASH FILTER

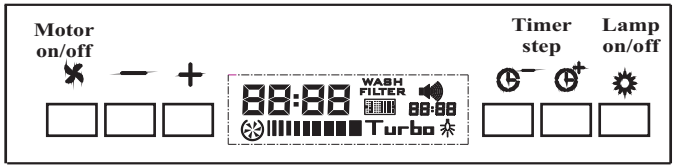

Utilisation de la commande numérique de vitesse 5

Retirez le film protecteur sur le produit en inox après l'installation.

Sélection de vitesse Le produit est doté de 5 niveaux de vitesse de ventilation. Un avec des niveaux de vitesse 1, 2, 3, 4, 5 est sélectionné selon le degré cuisson ou de friture. Pour démarrer le moteur, appuyez sur le bouton situé sur le panneau avant. Augmentez la vitesse en appuyant sur le bouton et réduisez-la en appuyant sur le bouton . La fonction de minuterie (MINUTERIE) est disponible dans les modèles dotés de télécommande électronique. Lorsque vous appuyez sur le bouton pendant plus de 2 secondes, la minuterie s'active pendant 15 minutes. Une fois que la minuterie est activée, l'écran émet un signal et le moteur passe automatiquement à la position ARRÊT au bout de 15 minutes. Veuillez utiliser la plaque de cuisson et la hotte au même moment afin de permettre une bonne circulation. Ainsi, la puissance d'absorption d'air sera affectée positivement. Nous vous recommandons de laisser votre appareil allumé pendant quelques minutes de plus après la cuisson afin de permettre une absorption des odeurs et la vapeur.



Éclairage

Votre appareil est doté de 2 lampes et d'un bouton pour contrôler l'éclairage. Appuyez sur le bouton de la lampe pour lancer l'éclairage.

Périodes de nettoyage du filtre en aluminium :

Les filtres doivent être nettoyés lorsque le signal C s'affiche sur l'écran ou (selon l' utilisation), toutes les 2 à 3 semaines. Pour supprimer le signal C de l'écran, une fois que les filtres sont nettoyés et remis en place, appuyez sur le bouton pendant plus de 3 secondes (lorsque le produit est à l'arrêt). La lettre « E » s'affichera à l'écran et l'appareil fonctionnera normalement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil sans toutefois supprimer le signal C, lorsque vous appuyez sur le bouton la vitesse active s'affiche pendant 1 seconde, puis le signal C s'affiche ra une fois de plus et le moteur continuera de fonctionner.

REMARQUE : Le signal C est émis après utilisation du produit pendant 60 heures.

Installation du conduit en plastique

Installez le conduit en plastique sur la partie supérieure du moteur à l'aide des vis 3,5 x 9,5 (Figure 4).

Vis 3,5 x 9,5 R YSB

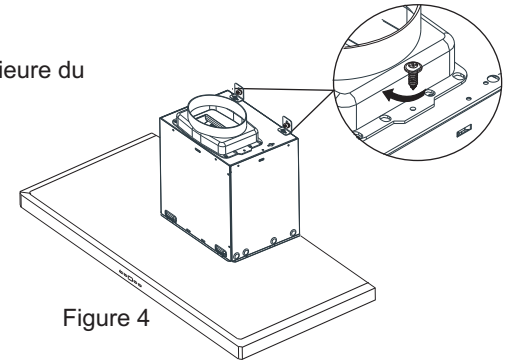

Figure 4

Perçage des trous de montage

Collez le schéma de montage sur le mur et percez les trous marqués par A, B, C à l'aide d'une perceuse de diamètre 8 mm. Pour installer la cheminée, utilisez une perceuse de 6 mm de diamètre en vous référant des dimensions de hauteur min./max.

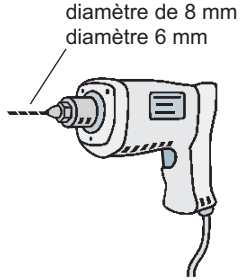

AVERTISSEMENT : Pendant le perçage des trous de fixation, veuillez faire attention au diamètre des trous à utiliser pour la fixation de l'appareil.
Si les diamètres des trous de fixation ne sont pas respectés, la hotte ne sera pas bien montée.

Clouage des chevilles

Clouez les chevilles de 10 mm de diamètre sur les trous A, B, C de 8 mm de diamètre. Placez les chevilles de 6 mm de diamètre sur les deux trous du même diamètre (Figure 5)

Modèles 3120-3170 / pour modèles de 80-90 cm, percez des trous sur les points marqués G, H puis fixez des chevilles de 10 mm à l'intérieur de ces trous.

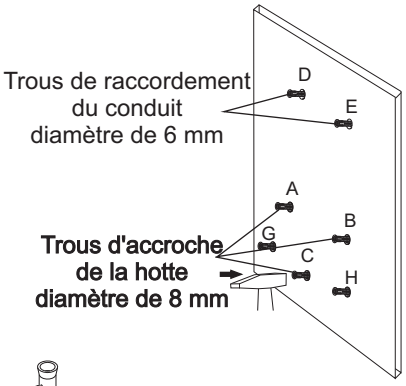

Figure 5



10 mm Plastic dowel

6 mm Plastic dowel

Vis de la barre d'accroche de la cheminée ;
Percez des trous sur le mur à l'aide d'une perceuse de 6 mm de diamètre. Installez la barre de fixation de la cheminée à l'aide des vis 3,9 x 22 Ysb sur des chevilles en plastique de 6 mm de diamètre.

Percez des trous sur le mur à l'aide d'une perceuse de 10 mm de diamètre. Fixez 2 vis de 5,5 x 60 Ysb sur les points A, B sur les chevilles en plastique de 10 mm de diamètre.
La distance entre le mur et le dessus de la vis doit être de 5 mm.Figure 6

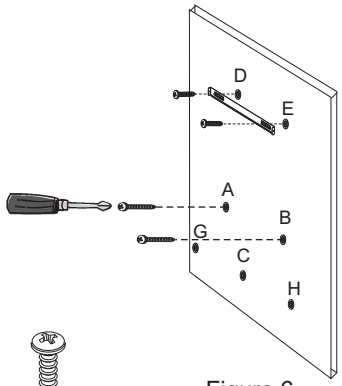

Figure 6


5,5 x 60 Ysb
Screw

3,9 x 22 Ysb
Screw

Fixation de la hotte sur le mur
Fixez les crochets en forme de L sur les points A et B points (Figure 7)

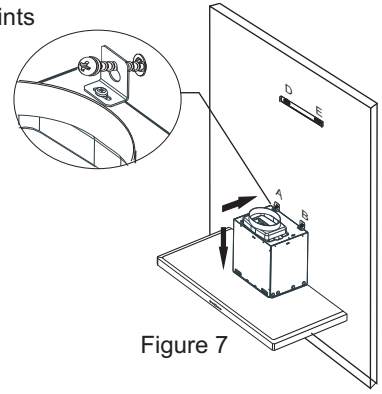
Figure 7

Serrage des vis d'accroche :
Serrez les vis après les avoir accrochés afin de fixer l'appareil à l'aide du tournevis. Vous pouvez utiliser les vis M5 x 35 Ysb afin d'obtenir un bon parallélisme de la hotte. Figure 8

Remarque : Il est possible d'ajuster le parallélisme en desserrant les vis M5 du dessus.

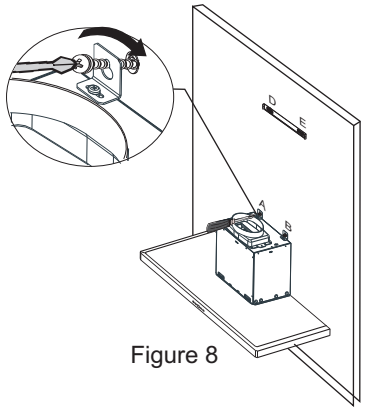
Figure 8

Signification du bouton tactile
Choix de la vitesse : Votre appareil est doté de 3 niveaux de vitesse. En fonction de la vapeur de cuisson et de friture, faites fonctionner l'appareil avec un niveau de vitesse faible, moyen ou élevé. Mettez l'appareil en marche à l'aide du bouton de commande situé sur le panneau avant. Les modèles dotés de commande électronique disposent d'une fonction de MINUTERIE.
Minuteur
Si vous appuyez l'un des boutons de commande pendant plus de 2 secondes, le voyant à DEL s'activera pendant un moment comme un signe de mise en marche du MINUTEUR. Après 15 minutes le moteur s'arrête automatiquement



Éclairage
Le produit est doté de 2 lampes et d'un bouton de lampe pour contrôler l'éclairage. Appuyez sur le bouton de la lampe pour activer l'éclairage.

Utilisation de la commande numérique de vitesse 3
Enlevez le film de protection sur les parties en inox après le montage.
Choix de la vitesse
L'appareil est doté de 3 niveaux de ventilation. Selon la vapeur de cuisson et de friture, vous pouvez choisir entre les niveaux faible, moyen et élevé. Les boutons du panneau avant servent à mettre l'appareil en marche. Les modèles avec des commandes électroniques disposent de minuteurs automatiques. Un minuteur automatique de 15 minutes se met en marche, lorsqu'on appuie sur n'importe quel bouton, permettant de démarrer le moteur, pendant plus de 2 secondes. Lorsque le minuteur est lancé, l'écran le signale et après15 minutes, le moteur s'arrête automatiquement. Veuillez mettre en marche la plaque de cuisson et la hotte au même moment pour activer la circulation de l'air. Cela aura un effet positif sur la puissance d'aspiration. Laissez l'appareil fonctionner pendant un moment après avoir terminé la cuisson, ainsi les odeurs et vapeurs restantes

Éclairage
L'appareil dispose de 2 lampes et d'un bouton de lampe pour enclencher l'éclairage. Appuyez sur le bouton de la lampe pour lancer l'éclairagePériodes de nettoyage des filtres en aluminium Les filtres doivent être nettoyés lorsque le signal « C » apparait sur l'écran ou toutes les 2 à 3 semaines (selon la fréquence d'utilisation). Après le nettoyage et le repositionnement des filtres, il faut appuyer sur le bouton ⏻ pendant plus de 3 secondes (lorsque l'appareil est éteint) pour enlever le signal « C ». Le signal « E » s'affichera à l'écran et le produit recommencera à fonctionner normalement. Si vous souhaitez continuer à utiliser votre produit sans supprimer le signal « C », la vitesse s'affichera pendant 1 seconde lorsque vous appuyez sur le bouton ⏻, puis le signal « C » apparaîtra une fois de plus et le moteur continuera à fonctionner.

Utilisation du filtre à charbon

Votre appareil est compatible avec deux filtres à charbon.

Reportez- vous aux informations ci-après relatives à l'utilisation du filtre à charbon.

Avant l'installation ou le remplacement des filtres à charbon, vous devez d'abord couper l'alimentation de votre appareil. Les filtres à charbon doivent être remplacés par de nouveaux tous les 3-5 mois car ils sont utilisés dans des cuisines dépourvues de conduit de cheminée.

Le filtre à charbon ne doit jamais être lavé.

Les filtres à graisse doivent être installés sur l'appareil même lorsque le filtre à charbon n'est pas utilisé. N'utilisez pas votre appareil sans filtre à graisses.

Remplacement du filtre à charbon

Il est nécessaire d'installer 2 filtres à charbon sur votre appareil.

Pour monter le filtre à charbon, placez votre filtre sur les canaux de raccordement du moteur puis tournez-le dans le sens horaire. Pour retirer le filtre, tournez-le dans le sens anti-horaire.

Figure 17

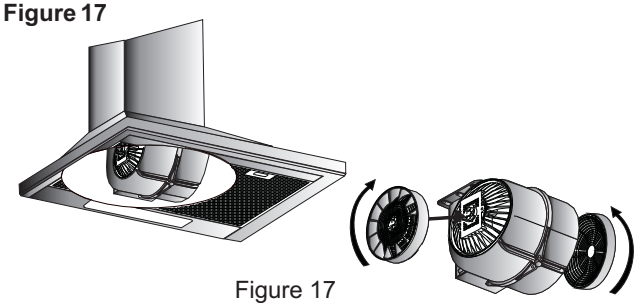

Figure 17

Changement du filtre cassette à charbon en aluminium

Pour enlever le filtre à charbon, tirez-le vers vous tout en tenant le loquet supérieur. Figure 18

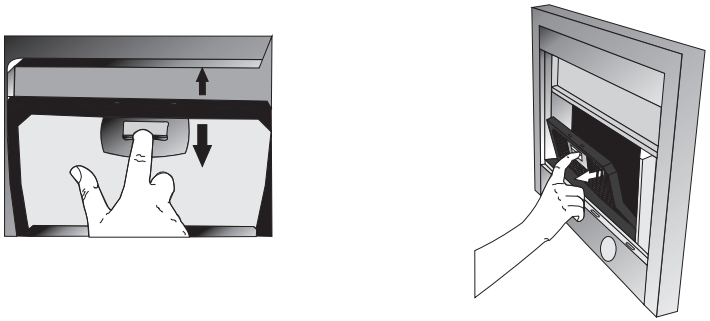

Figure 18

Serrage des vis d'accroche :

Fixez l'appareil sur le point C du mur à l'aide des vis 5,5 x 60 Ysb pour une installation sûre de votre produit. Figure 9

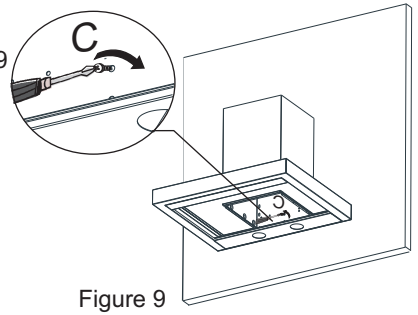

Figure 9

Modèles 3120-3170 / pour modèles de 80-90 cm ;

Fixez le produit sur le mur à partir des points G et H, à l'aide des vis 5,5 x 60 afin de vous assurer que votre appareil est bien monté. Figure 10

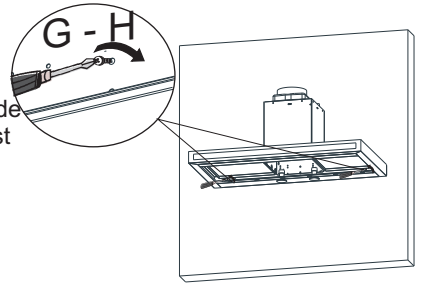

Figure 10

Installation du tuyau flexible en aluminium :

Connectez le tuyau flexible en aluminium aux sorties de l'appareil et sur le mur de la cuisine.

Veuillez -vous assurer que cette connexion est assez solide et qu'elle ne cèdera pas lorsque la hotte fonctionnera à son niveau de vitesse le plus élevé. Figure 11

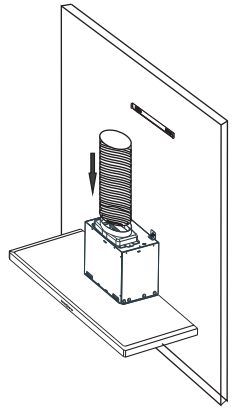

Figure 11

Installation de la cheminée externe :
Placez la cheminée interne à l'intérieur de la cheminée externe. Placez les cheminées sur le boîtier du moteur et poussez-le vers le bas. Assurez-vous que le raccordement entre la coque et le boîtier du moteur est bien serré. Figure 12

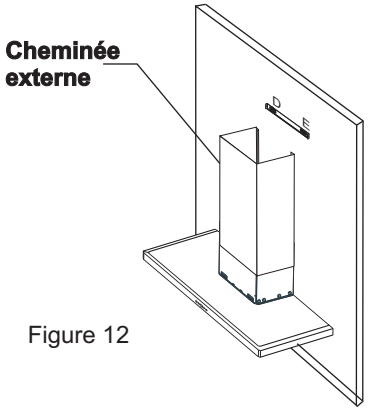

Figure 12

Installation de la cheminée interne
Placez la cheminée interne par le haut dans la cheminée externe. Fixez la cheminée à l'aide des vis recouvertes de nickel 3,5 x 9,5. Figure 13

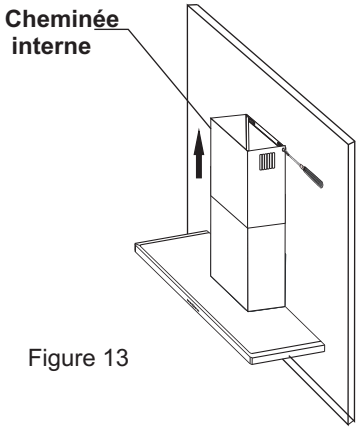

Figure 13

3,5 x 9,5 RYSB
Nickel Screw

À la fin de l'installation de la hotte, veuillez vérifier tous les raccordements avant de les faire fonctionner. Enlevez le film de protection de votre appareil.

Remplacement des lampes
Coupez l'alimentation électrique de la hotte aspirante. Retirez le filtre cassette en aluminium. Enlevez la lampe usée et remplacez-la par une nouvelle du même type. (Veuillez attendre que les lampes refroidissent car elles pourraient vous brûler les mains.)

Remplacement d'une lampe halogène de 50 W
Afin de changer les lampes halogènes, rabaissez-les en poussant le support de la lampe vers le bas et en les tournant légèrement dans le sens anti-horaire, rabaissez-les. Figure 14

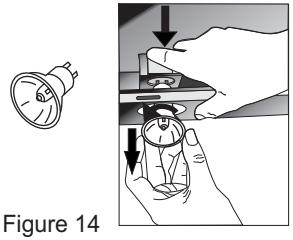
Figure 14

Remplacement des lampes de 20 W
Afin de remplacer les lampes halogènes, tenez une lampe, comme indiqué et tournez-la vers la gauche ou la droite. Déplacez la broche de la lampe dans le même sens que le socle de la lampe et tirez-la vers vous. Enlevez le couvercle en verre, comme indiqué sur la photo, avec un objet qui ne rayera pas la surface du produit. Pour retirer la lampe usée, poussez-la vers le bas, et remplacez-la par une nouvelle. Figure 15

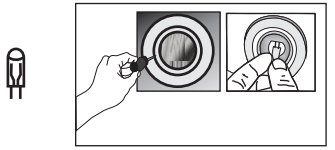
Figure 15

Remplacement de l'ampoule
Pour remplacer l'ampoule, tournez-la dans le sens anti-horaire et enlevez-la. Remplacez-la par une nouvelle du même type en la tournant dans le sens horaire. Figure 16

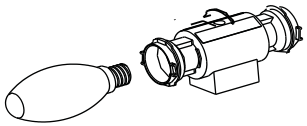
Figure 16

Fonctions de l'appareil
Votre hotte peut fonctionner avec ou sans cheminée.

Utilisation avec la cheminée
L'appareil doit être connecté à une cheminée qui dirigera l'air à l'extérieur, au cours de l'utilisation de la cheminée. Pour une performance optimale, assurez-vous que le système de conduit suit le chemin le plus court pour la connexion à la cheminée. Votre produit est conçu pour être utilisé avec une cheminée.

Attention !
La sortie de l'appareil ne doit pas être connectée aux canaux de ventilation utilisés pour d'autres fonctions.

Filtre à charbon actif
Pour permettre à l'air de circuler à nouveau dans les endroits où la sortie d'air de cheminée ne peut pas être connectée à l'extérieur, il est primordial d'utiliser le filtre à charbon actif avec votre appareil. Vous pouvez acheter cet accessoire chez les distributeurs agréés et services après-vente